


## 特定タイトル、チャプターまたは、トラックの位置出し

DVD ビデオはタイトルで大分類され、タイトルはチャプターにより小分類されています。オーディオ用 CD はトラックで分けられています。

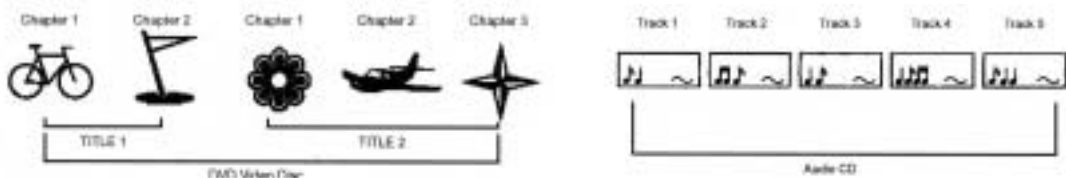


### タイトルの場所お呼びタイトルメニューの使い方

1. **TITLE** ボタンを押す

TITLE

2. </>^/∨ 上下左右キーを押し希望のタイトルを選択し、またタイトル番号がわかる場合は、直接番号ボタンにより入力する事も可能です。

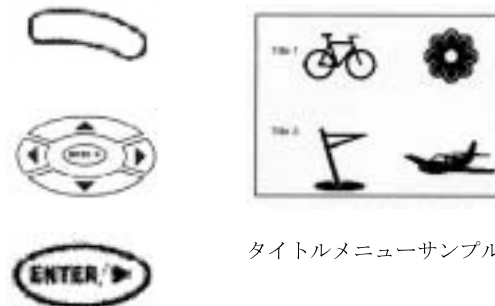

タイトルメニューサンプル

3. **ENTER/PLAY** ボタンを押すことにより、選択したタイトルのチャプター 1 より再生が始まります。

⚠ 再生するディスクによりこの操作方法で反応しないものもあります。

もしも画面に異なるタイプの操作画面が、現れた場合は、その画面に従ってください。上記表示の操作方法是一般的なものに関して説明しています。操作方法はお使いのディスクにより異なります。

### 特定チャプター及びトラックの位置出し

⏮ ⏭ **SKIP** ボタンで希望のチャプターまたは、トラックを表示できます。

- ・スキップボタンを押すごとに、選択したチャプターやトラックが表示されます。
- ・チャプターやトラックを進める時は、⏭
- ・チャプターやトラックを戻す時は、⏮ を押します。

⚠ 再生するディスクによりサブチャプターが表示されない場合があります。

## 特別なタイトル、チャプター及びトラック

### タイトルの検索

DVD にタイトル番号情報がある場合は、直接番号検索が出来ます。

GOTO


1. GOTO ボタンを再生中に押します。



2. ご希望のタイトル番号を入力します。




例・タイトル 2 番を選択



例・タイトル 18 を選択の場合



例・22 番を選択の場合

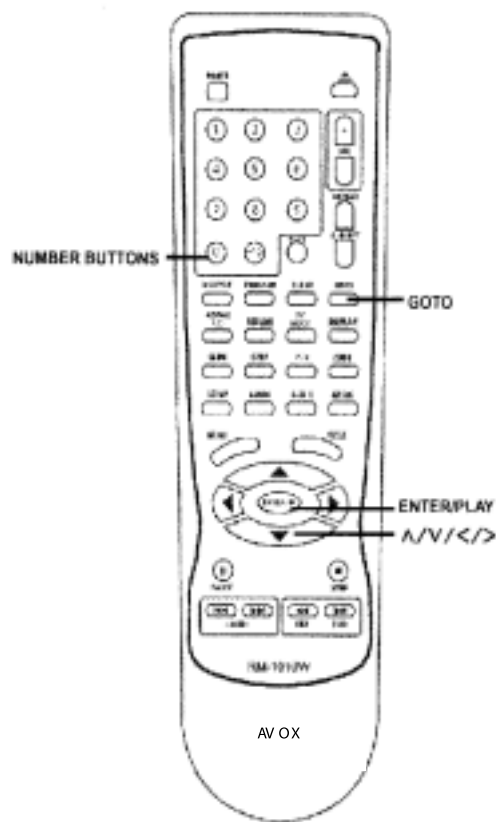

3. エンター/プレイボタンを押します。



△/▽/◀/▶のボタンを押すことによりタイトおよびチャプターの移動が出来ます。  
時間情報を表示する時は、GOTO を 2 回押します。

## 繰り返し再生機能



本機 DVD プレイヤーは特別なタイトル、チャプター、トラックおよび、区間繰り返し再生（タイトル繰り返し、チャプター/トラックリピート A-B リピート）ができます。

### タイトル/チャプター及びトラックのリピート再生方法

1. リピート再生したいタイトル、チャプターまたは、トラックを選択します。
2. REPEAT ボタンをします。


REPEAT ボタンを押すたびに CHAPTER/TITLE/ALL の準でリピートモードが切り替わります。

#### REPEAT

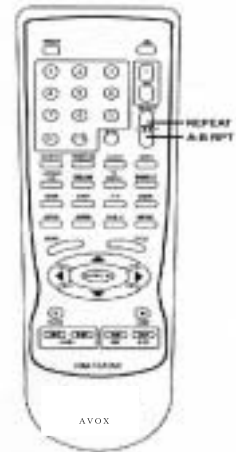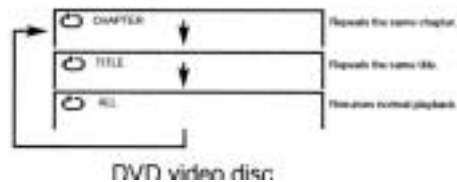

### 特殊な区切りの再生方法

1. 希望のリピート区間の最初で A - B RPT ボタンをします。（ポイント A）
2. 希望リピート区間の最後で再度 A-B RPT ボタンをします。（ポイント B）
3. 通常再生に戻す時は A-B RPT を再度押します。

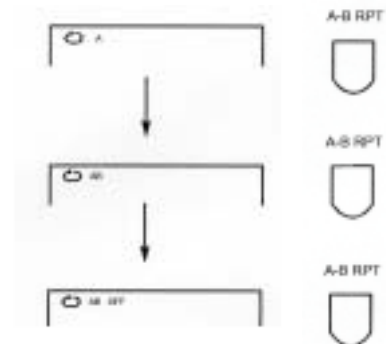

希望リピート区間がマルチアングルの映像にあたる場合は、この機能はご使用出来ません。またご使用するディスクにより、この機能が使えない場合があります。

## ランダム再生機能

この DVD プレイヤーは、タイトル中のチャプター及びトラックのランダム再生が、可能です。


### タイトルのランダム再生

本製品は自動的に DVD ディスク中のタイトルをランダムに選び再生することが出来ます。

1. SHUFFLE ボタンを押します。



2. ランダム再生を解除するには、SHUFFLE ボタンを再度押します。

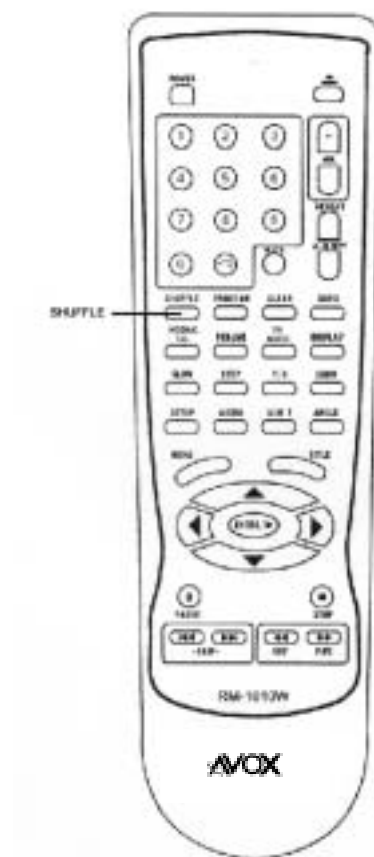


ランダム再生中に SKIP ボタンを押すと、他のチャプターまたは、トラックに移り、再生します。


## ズーム機能に關しまして

通常再生中または、スロー再生中に ZOOM ボタンを押しますと、表示画面の中央を拡大します。


### ズーム機能

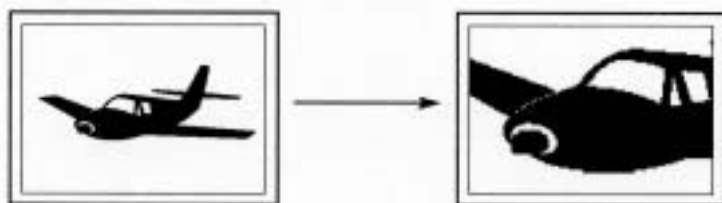


ズームボタンを押すごとに、**2 倍** **3 倍** **4 倍** **2/1 倍** **1/3 倍** **1/4 倍**の順番で拡大倍率が変わります。

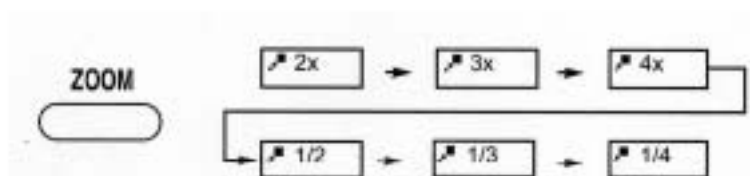

ズーム再生ちゅうに十字方向キーを使う事により、ズームするポイントを移動することができます。

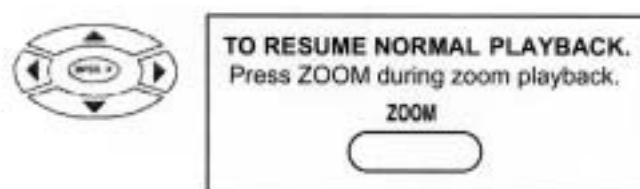


通常再生に戻る場合は、ズームボタンを再度押します。

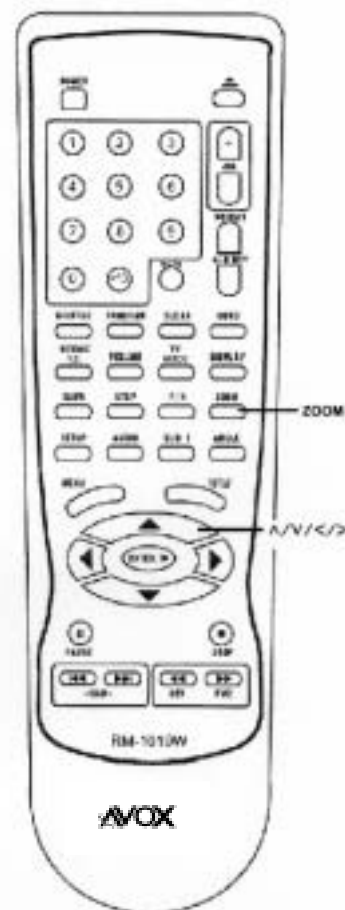


## カメラアングル/言語/オーディオの選択

再生のアングル及び言葉の選択が可能です。

カメラアングルの選択

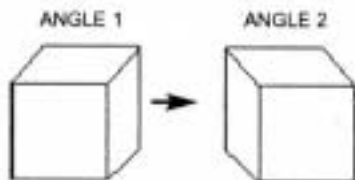

表示言語の選択

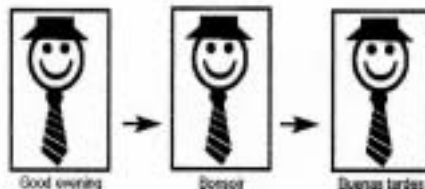

### カメラアングルの切り替え方法

- ・マルチ録画でとられた DVD を再生中 ANGLE ボタンをします。
- ・ANGLE ボタンを押すたびにアングルが変わります。

### タイトル/チャプターおよびトラックのプログラム操作方法

- ・静止再生中にカメラアングルを変えることができますが、通常再生に戻しますとカメラアングルは新しいセッティングになります。



マルチアングル録画されていない DVD ソフトでは、この機能は働きません。

マルチアングルのシーンを 1 つ以上含む DVD ディスクを再生の時はマルチアングル再生中にカメラのアイコンが表示されます。

### オーディオ再生セッティング方法

本製品は、サウンドレコーディング方式の選択および言語の選択が可能です。

1. 再生中に AUDIO ボタンをします。
2. 元にもどるには、再度 AUDIO ボタンを押します。



ANGLE

この製品は表示言語および Dolby Digital, MPEG2, PCM, DTS サウンド形式の選択が可能です。



本製品の電源を入れたとき、またディスクトレイの開閉をした場合は、初期設定状態

になります。DVD ビデオプレイヤーはサウンドプログラムを優先して再生します。

### お好みの順番で再生（プログラム再生機能）


ご希望のタイトル/チャプター/およびトラックを選択してお好みの順番で99アイテムまで、再生可能です。

#### タイトル/チャプター及びトラックをプログラム操作方法



プログラム再生は自動的にチャプターまたは、トラックをプログラムした順番で再生します。

1. ディスクを入れ次にプログラムボタンを押します。


下記のようなメニューが表示されます。

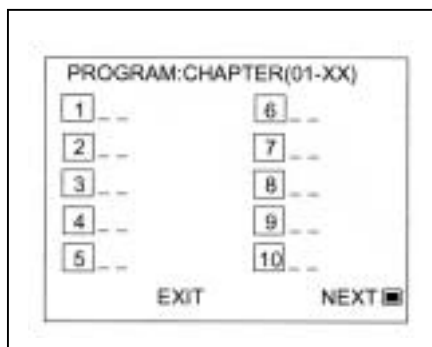

PROGRAM

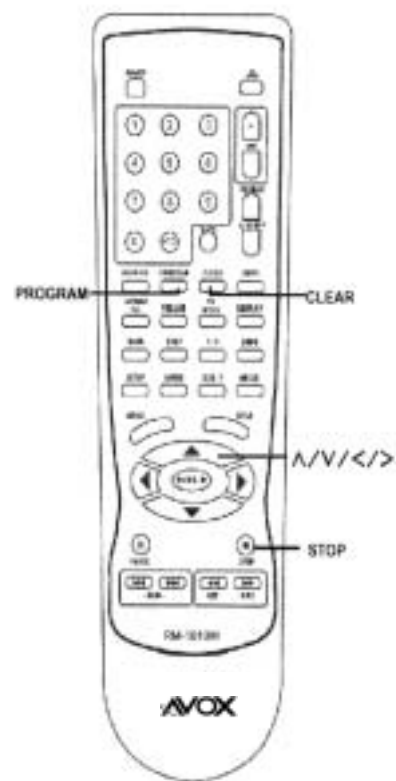

2. 数字キーを使いお好みの順番に数字を入力します。

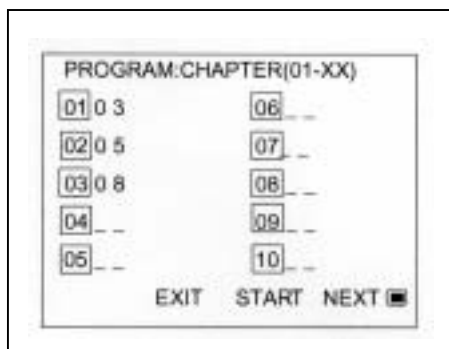

2. メニューの中でスタートを選択し、次に ENTER/PLAY ボタンを押します。




プログラムの順序を入れかえる場合は、STOP ボタンを押します。手順1に戻り操作し直します。  
プログラムの内容をキャンセルする場合は、STOP ボタンを押し、次に ENTER/PAY ボタンを押します。



DVD プレイヤーの電源を切ったり、ディスクを取り出しますと、プログラムされた内容は、消去されます。


## サブタイトルの選択

本製品はサブタイトル情報を含んだ DVD のサブタイトルを表示する事が可能です。


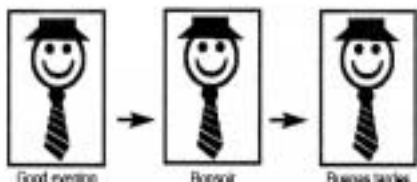


### サブタイトルの表示方法

SUB-T ボタンを押します。ボタンを押すごとに、  
下記の様にサブタイトルが表示されます。

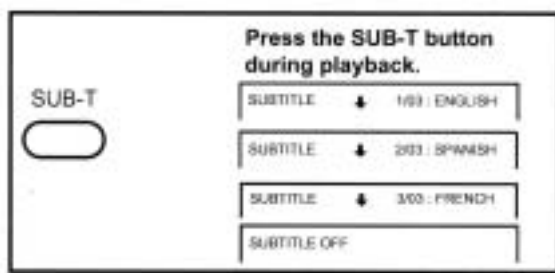

サブタイトル表示を消すには、  
SUB-T ボタンをサブタイトルが消えるまで押します。

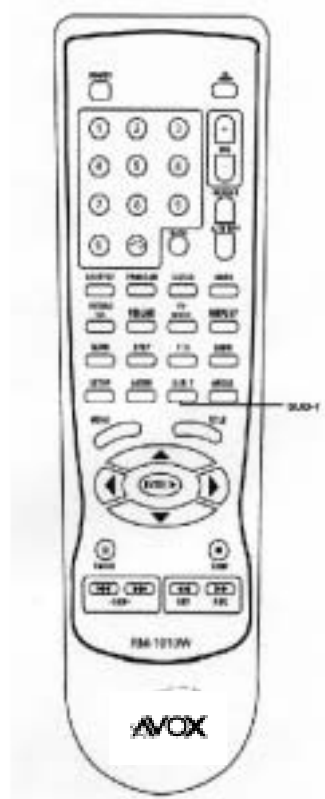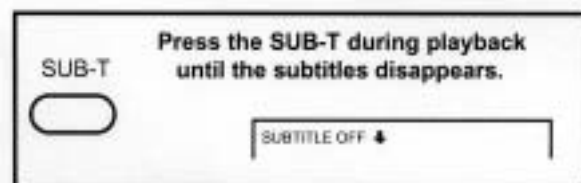

⚠ 再生するディスクにより、自動的にサブタイトルが表示され、サブタイトル表示を消す事が出来ないことがあります。また、再生場面により SUB-T ボタンを押してもすぐに表示されない事がります。

DVD の電源を切ってもテレビにサブタイトルが表示されている場合は、テレビのクローズドキャプションの設定をご確認ください。



## Kodak Picture CD の再生方法




### 通常の再生方法

Kodak Picture CD を入れますと自動的にスライドショーが始まります。各々の画像はスライドショーで、連続して出てきます。画像は、ほとんどのテレビサイズに対応しています。下記の 15 のスライドショーモードが利用可能です。

操作は **KODAK T.E** ボタンを押して選択します。ボタンを押すごとにモードが入れ替わります。

モード 1 : WIPE TOP (By default)	モード 9 : EXTENDED FROM CENTER H
モード 2 : WIPE BOTTOM	モード 10 : EXTENDED FROM CENTER V
モード 3 : WIPE LEFT	モード 11 : COMPRESS TO CENTER H
モード 4 : WIPE RIGHT	モード 12 : COMPRESS TO CENTER V
モード 5 : DIAGONAL WIPE LEFT TOP	モード 13 : WINDOWS H
モード 6 : DIAGONAL WIPE RIGHT TOP	モード 14 : WINDOWS V
モード 7 : DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM	ランダム
モード 8 : DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM	

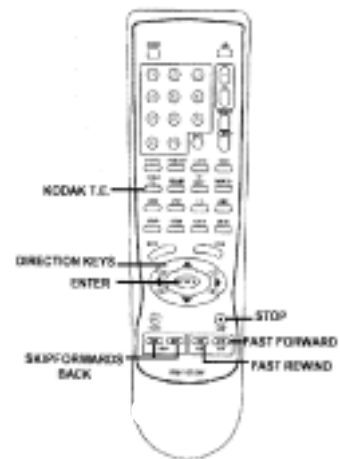

**PPAUSE** ボタンを押すと画像を止めて見れます。**SKIP FORWARD** ボタンまたは、**SKIP BACK** ボタンで画像の先送り及び前の画像がみれます。再生するには **ENTER** ボタンを押します。

トレイにディスクを残したままにしますと、画像が映し出されたままになり、画面焼けの原因になります。画像を見終わりましたら、**STOP** ボタンを押し **OPEN/CLOSE** ボタンを押してディスクを取り出してください。

### イメージの回転

イメージの変換には次の 4 つのモードがあります。Invert, Mirro, Left, Right で、これらのモードは通常再生の時のみ働きます、また新しい画像が、表示された場合は、自動的にキャンセルされます。

矢印方向キーはトランスモーションモードの選択に使います。

UP    ∧   Invert/Normal

DOWN   ∨   Mirror/Normal

LEFT   <   Turn left

RIGHT   >   Turn right

### スライドショーの繰り返し

スライドショーの最後の画像で、それぞれの画像は、親指サイズに縮小されます。

再度スライドショーをご覧頂くには、**SKIP BACK** ボタンを一度おします。

12 枚の画像がすべて表示されたら **ENTER** ボタンを押します。



**SKIP BACK** ボタンは 12 枚の写真が全て表示されてから押してください。

### メニュー

MENU キーは、停止位置から親指サイズの写真を表示するのに使います。

1 2 枚の親指サイズの画像が表示可能です。

先の 12 枚の写真と前表示 12 枚の写真を表示するには **SKIP FORD/BACK** キーを使います。

## JPEG ファイルに関して



### JPEG とは

JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group) の総称で、カラー静止画像を対象とした国際基準の圧縮符号化技術です。

JPEG に関する詳しい情報はインターネットで検索ください。

[www.jpeg.org](http://www.jpeg.org) (英語)

### JPEG ファイルの再生

#### JPEG ファイルをスライドショーで再生

JPEG ファイルのディスクを本機に入れますと、メニュー画面が現れます。

メニューにプレーモードが表示されます。次に方向キーを使い **FOLDER** オプションを選択します。

画像がスライドショー形式で表示されます。下記の 15 のトランジションモードが選択可能です。

メニュー画面に表示されているプレイモードより **SINGLR** を選択します。

モード 1 : WIPE TOP (By default)	モード 9 : EXTENDED FROM CENTER H
モード 2 : WIPE BOTTOM	モード 10 : EXTENDED FROM CENTER V
モード 3 : WIPE LEFT	モード 11 : COMPRESS TO CENTER H
モード 4 : WIPE RIGHT	モード 12 : COMPRESS TO CENTER V
モード 5 : DIAGONAL WIPE LEFT TOP	モード 13 : WINDOWS H
モード 6 : DIAGONAL WIPE RIGHT TOP	モード 14 : WINDOWS V
モード 7 : DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM	ランダム
モード 8 : DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM	

#### イメージの入れ替え

イメージの変換には次の 4 つのモードがあります。**Invert, Mirror, Left, Right** で、これらのモードは通常再生の時のみ働きます、また新しい画像が、表示された場合は、自動的にキャンセルされます。

矢印方向キーはトランスモーションモードの選択に使用します。

UP    **∧**    **Invert/Normal**

DOWN   **∨**    **Mirror/Normal**

LEFT   **<**    **Turn left**

RIGHT   **>**    **Turn right**

## ズーム

ズーム機能に関して本製品は**50%から200%**の間でズーム機能がはたらきます。

**ZOOM** ボタンを押します。スクリーンに **(Zoom On)** の表示が出ます。**REW** と **FEW** キーを使いズームのコントロールをします。方向キーを利用し画像の表示を移動することができます。



ズームモードにおいてスライドショー及び、イメージ変換機能は、働きません。

## メニューキー

**MENU** キーは親指サイズの写真を表示するのに使います。停止位置より **STOP** キーを押しますと12枚の親指サイズの画  
面が表示されます。**SKIP FORWARD/BACK** ボタンは、画像の先送りおよび先戻りの表示に使います。  
12枚の画像には、1～12番の番号がふられています。希望の画像番号を選択すると拡大表示します。

## スクリーン表示機能

本製品はテレビ画面で動作状況とDVDのディスク情報を確認できます。

### 動作状況を画面表示

下記内容の情報を表示できます。


再生中に下記ディスプレイボタンをおします。

再生ちゅうに **DISPLAY** ボタンを押します。



Current title (カレントタイトル)

Track number (トラックナンバー)

Total playing time (トータル再生時間)



**DISPLAY**

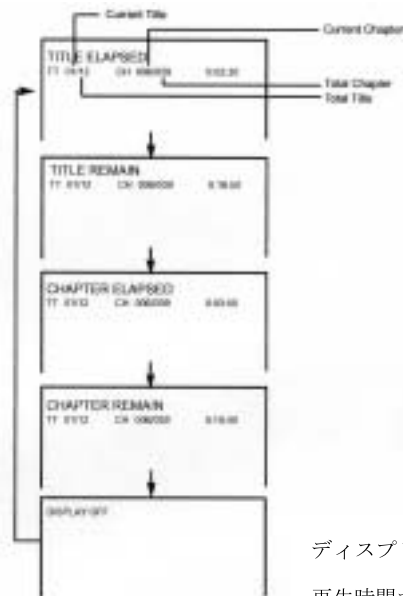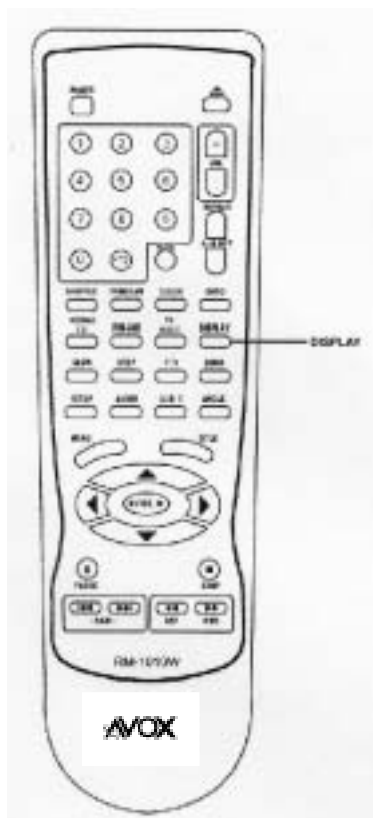

ディスプレイにディスクのトータルの再生時間が表示されます。

## ペアレンタルロックの設定方法

ペアレンタルロック機能を使うには、ご使用されるDVDがペアレンタルロックに対応していないとご使用できません。





( ディスクラベル面 )      ( DVDディスク )      ( テレビ )

### ペアレンタルロック (試聴制限) 機能の設定方法

お子様が誤ってDVDプレイヤーを操作出来なくする機能です。再生するディスクによっては、お子様へ見せたくないシーンをカットしたり、ディスク自体の再生を出来なくするなどの試聴規制レベルの設定がされているものがあります。また本機ではお子様が、設定レベルを変更しないようパスワード設定機能を有しています。

- 1・再生中に**STOP** ボタンを一度押します。

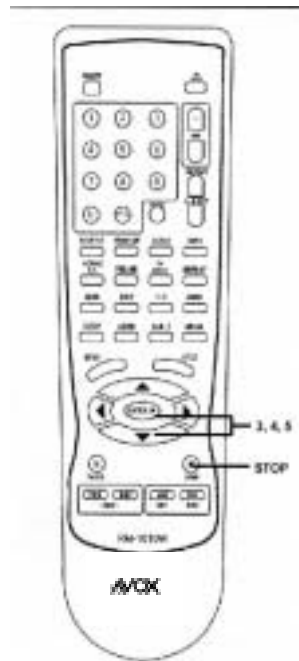


- 2・**SETUP** ボタンを押しますと、セットアップメニューがたちあがります。

5. rating を選択します。



- 3・**PREFERENCE** を選択して**ENTER** ボタンを押します。      6. パスワースー      出荷時3308      ENTER/PLAY ボタンを押します。



- 7・セットアップを終了するには、**SETUP** ボタンを押します

- ・ 4. PARENTAL を選択します。

SETUP





### パスワードの変更に關して

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1・ステップ4に従います。        | 4. 再度同じパスワードを入力します。 |
| 2・今までの古いパスワードを入力します。 | 5. ENTERボタンをおします。   |
| 3. 新しいパスワードを入力します。   | 6. SETUPボタンをおします。   |

## 機能設定のカスタマイズ

本製品はお好みにより、下記の機能の設定を変更できます。

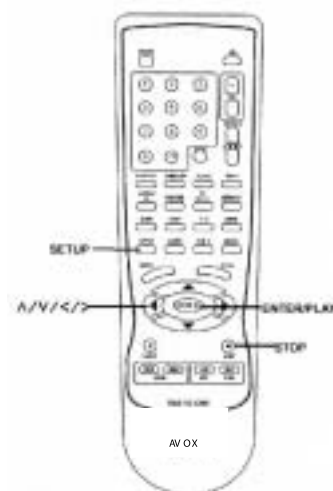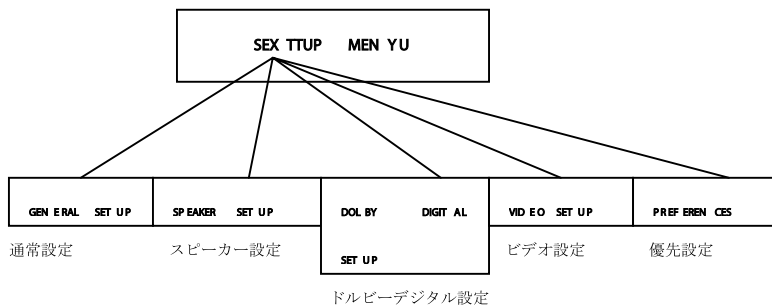

## セットアップメニュースクリーンの表示


1. **SETUP** ボタンを押すと下記のセットアップメニューが表れます。

GENERAL SETUP /SPEAKER SETUP /DOLBY DIGITAL SETUP /VIDEO SETUP /PREFERENCE SETUP

2. 矢印方向キー項目を選択して ENTER/PLAY ボタンを押します。

3. 通常再生の場合は **SETUP** ボタンを押します。

セットアップメニュー

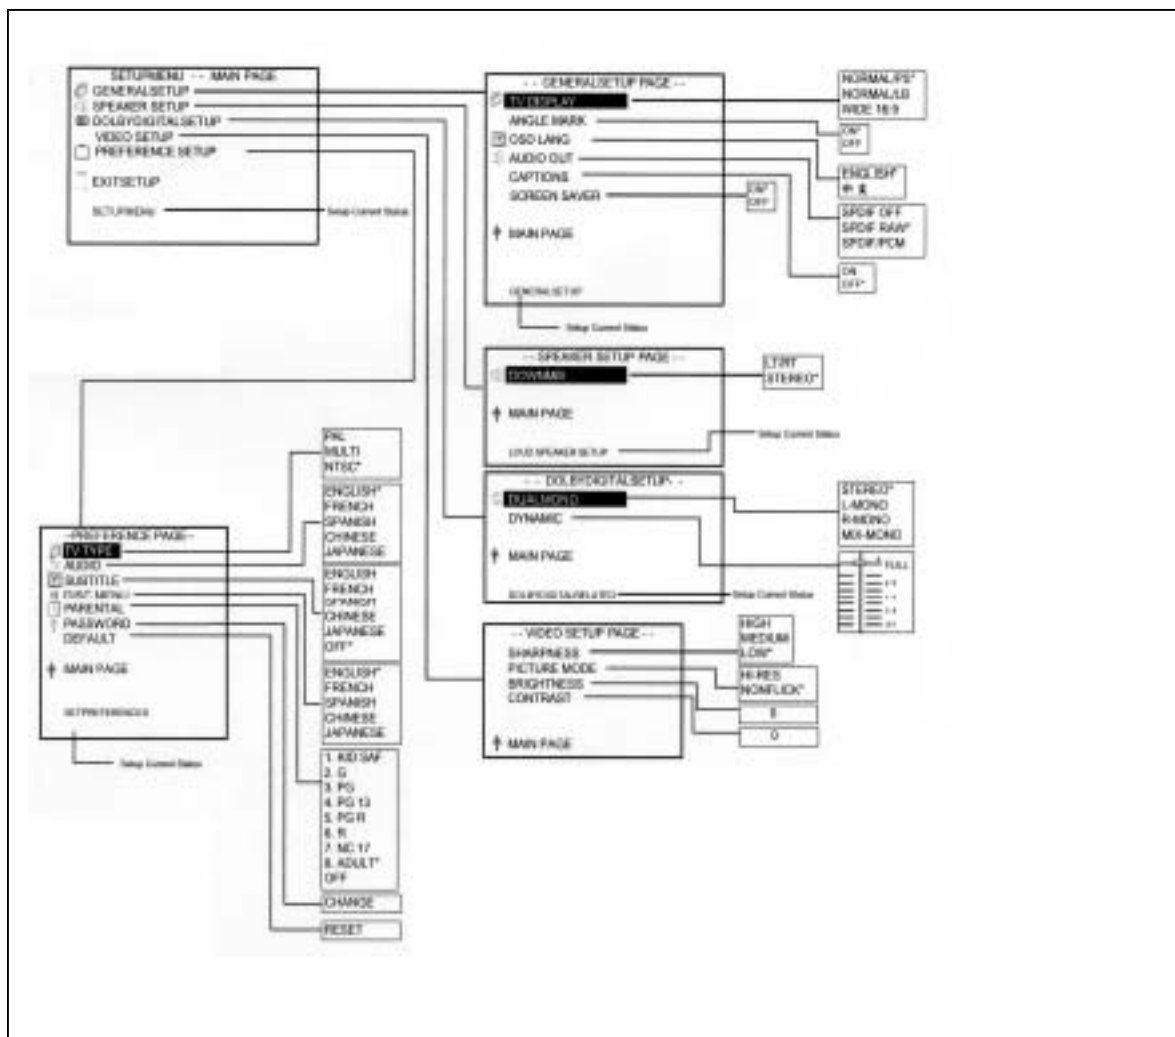

	DVD Video Discs							CD	MP3 CD
Sound recording system	Dolby Digital		MPEG 2		Linear PCM			PCM44.1 kHz	MP3
					48kHz	96kHz			
Audio setting on the setting screen	SPDIF /RAW	SPDIF /RAW	SPDIF /RAW	SPDIF /PCM	SPDIF /RAW SPDIF /PCM	SPDIF /RAW	SPDIF /PCM	SPDIF /RAW SPDIF /PCM	SPDIF /RAW SPDIF /PCM
ANALOG AUDIO OUT jacks	———	0	———	0	———	0	0	0	0
DIGITAL AUDIO OUT jack	Dolby Digital bitstream	PCM (48kHz)	MPEG 2 bitstream	PCM (48kHz)	PCM (48kHz)	PCM (48kHz)	———	PCM (44.1kHz)	PCM (44.1kHz)

## トラブルシューティング

### サービスを依頼される前に

故障かな？と思われるときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

#### 電源が入らない

**原因** 電源プラグが抜けている。

**処置** 電源をしっかりと差し込む。

#### 画像が出ない

**原因** テレビの入力切り換えが正しくない。

**処置** テレビの入力切り換えを、本機からの映像が映るように切りかえる。

**原因** 映像接続コードがしっかりと接続されていない。

**処置** 映像接続コードをしっかりと差し込む。

#### 音が出ない

**原因** 音声接続コードをつないでいる機器の入力切り換えが正しくない。

**処置** 音声コードをつないでいる機器の入力切り換えをディスクからの音声が出力されるように切り換える。

**原因** 音声接続コードがしっかりと接続されていない。

**処置** 音声接続コードをしっかりと差し込む。

**原因** 音声接続コードでつないでいる機器の電源が入っていない。

**処置** 音声接続コードでつないでいる機器の電源を入れる。

#### 映像が上下に移動し安定しない

**原因** テレビ方式選択の誤り

**処置** リモコンのP/Nボタンを押す。 テレビの取り扱い説明書を参考にする。

#### 黒と白の映像

**原因** コネクターのダメージ

**処置** 映像コードを交換する。

#### 映像が明るくなったり暗くなったり、ノイズが出たりする。

**原因** コピー防止機能が働いている。(ビデオデッキなどを通してみているときなど) **処置** テレビと直接接続します。

#### ディスクの再生が始まらない

**処置** 再生面を下にして入れる。ディスクを正しくディスクトレイに乗せる。

**処置** ディスク再生面に指紋などの汚れや、傷がないことを確認する。

**処置** SET UP ボタンを押しメニュースクリーンを終了させる。(メニュー画面が表示されている場合)

**処置** ペアレンタルロックをキャンセル又は、レベルを調整する。(初期状態3308)

**処置** 電源を切り次に電源コードを抜き、しばらく置き再度電源を入れる。

**処置** 再生ディスクのリージョンコードを確認する。

**リモコンが動かない** **原因** リモコンが、受光部に向いていない。リモコンと受光部の間が遠すぎる。 リモコンの電池が消耗している。

**処置** リモコンの電池を入れかえる。リモコンの操作範囲内で操作する。



## 本機の仕様

電源	100V、50/60 Hz
消費電力	9 W
質量	2.0 kg
寸法（幅X高さX奥行）	260 x 60 x 260mm
映像システム	MULTI/NTSC/PAL
レーザー	セミコンダクターレーザー 波長650nm
ビデオ出力	1.0V (p-p), 75Ω negative sync., pin jack x 1
S - ビデオ出力	(Y) 1.0V (p-p), 75Ω negative sync., Mini DIN 4-pin x 1
	(C) 0.286V (p-p), 75Ω
デジタルオーディオ出力	0.5V (p-p), 75Ω, pin jack x 1
アナログオーディオ出力	2.0V (rms), 10KΩ, pin jack (L, R) x 1

仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。

## 付属品

オーディオ用ピンコード ペアー(赤・白)	1本
リモートコントロール	1個
電池（単3形）	2本
ビデオ用ピンコード（黄）	1本
取り扱い説明書	1冊



トランスナショナル株式会社  
〒110-0016  
東京都台東区台東1丁目24番9号

お客様サービスセンター

TEL : (03) 3834-3631

FAX : (03) 5688-1578